

GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL.




Para recibir un Reparación más completa, registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.
Antes de utilizar la lavadora, deberá quitar la abrazadera de transporte.
Si desea más información sobre cómo quitarla, consulte la Guía de instalación.

PANEL DE CONTROL

- 1 Selector de programas
- 2 Botón «Inicio/Pausa» ▷||
- 3 Botón de «Reset/Desagüe» ⊗
- 4 Botón «Temperatura» °C
- 5 Botón «Inicio diferido» ⌚
- 6 Combinación de bloqueo para niños =O 3 sec
- 7 Botón «Centrifugado» ⌚
- 8 Tiempo
- 9 Temperatura
- 10 Fase de lavado

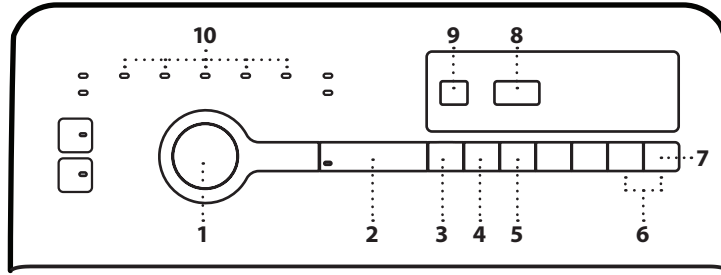

INDICADORES

- Exceso de detergente 🧼
- Puerta abierta 🚪
- Error: Reparación 🛠️
- Error: Limpie la bomba 🗑️
- Error: Grifo cerrado 🚰

En caso de error, consulte el apartado «RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS»

TABLA DE PROGRAMAS

Carga máxima 7,0 Kg. Consumo energético en modo apagado 0,11 W / en modo encendido 0,11 W							Detergentes y aditivos			Detergente recomendado		Humedad residual % *	Consumo de energía (kWh)	Total de agua lt	Temperatura de lavado °C
Programa	Temperaturas		Vel. máx. centrifugado (rpm)	Carga máxima (kg)	Duración (h : m)	Prelavado	Lavado principal	Suavizante	Polvo	Líquido					
	Ajustes	Variación				█	█	🌸							
Rápido 30'	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	57	0,25	42	27	
Eco 40-60	40°C	40°C	1151	7,0	3:25	-	●	○	✓	✓	53	1,23	59	43	
			1151	3,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,58	40	40	
			1151	2,0	2:00	-	●	○	✓	✓	53	0,34	30	31	
Aqua saver	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-	●	-	-	✓	-	-	-	-	
Color	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	✓	-	-	-	-	-	
Jeans	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Higiene	60°C	60°C	1200	7,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
20°	20°C	20°C	1200	7,0	3:15	-	●	○	-	✓	53	0,25	48	20	
Aclarado + Centrifugado	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
Centrifugado	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lana	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Delicados	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**	○	●	○	-	✓	-	-	-	-	
Sintéticos	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15	○	●	○	✓	✓	40	0,56	50	40	
Algodón	60°C	20 - 95°C	1200	7,0	2:35	○	●	○	✓	✓	55	1,10	54	55	
Variada	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-	
			7,0	4:00	-	●	○	✓	✓	53	0,85	48	--		
			3,5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,58	34	--		
Eco Algodón	60°C	60°C	1200	3,5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,56	34	--	
		40°C	1200	3,5	3:00	-	●	○	✓	✓	53	0,56	34	--	

● Requiere dosificación ○ Dosificación opcional

Eco Algodón - Ciclos de lavado según el reglamento 1061/2010. Seleccionar el ciclo de lavado "20 °C" a una temperatura de 40°C o 60°C para acceder a estos ciclos.

Eco 40-60 - Prueba de ciclos de lavado de acuerdo con la normativa 2019/2014. El programa más eficiente en cuanto a consumo de energía y de agua para lavar ropa de algodón con un grado de suciedad normal. Sólo visualización: los valores de velocidad de centrifugado visualizados pueden diferir ligeramente de aquellos indicados en la tabla.

Para todas las instituciones encargadas de la realización de las pruebas

Ciclo de lavado largo para algodón: seleccione el ciclo de lavado Algodón a una temperatura de 40 °C. Programa sintéticos: seleccione el ciclo de lavado Sintéticos a una temperatura de 40 °C. Estos datos pueden variar en su casa debido a las condiciones cambiantes de la temperatura

de entrada del agua, de la presión del agua, etc. Los valores de duración aproximada del programa corresponden a la configuración preestablecida de los programas sin opciones. Los valores dados para programas que no sean Eco 40-60 son sólo indicativos.


* Una vez terminado el programa y centrifugando a la máxima velocidad de centrifugado seleccionable, en la configuración del programa preestablecida.

** La duración del programa de se muestra en la pantalla.

6th Sense - La tecnología del sensor adapta el agua, la energía y la duración del programa a su carga de lavado.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 1. Manilla de la tapa
- 2. Tapa
- 3. Panel de control
- 4. Dispensador de detergente
- 5. Tambor
- 6. Filtro de agua - detrás de la cubierta
- 7. Palanca de movilidad (dependiendo del modelo)
- 8. Pies ajustables (x2)

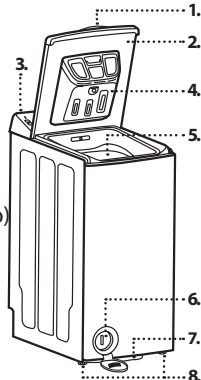

DISPENSADOR DE DETERGENTE

Compartimiento de lavado principal █

Detergente para el lavado principal, quitamanchas o ablandador del agua.

Compartimiento de prelavado █


Detergente para el prelavado.

Compartimiento para el suavizante 🌸

Suavizante de tejidos. Almidón líquido. Lejía. Vierta suavizante o solución de almidón o lejía solo hasta la marca «max».

Botón de liberación ↶

Pulse para retirar la bandeja y limpiarla.

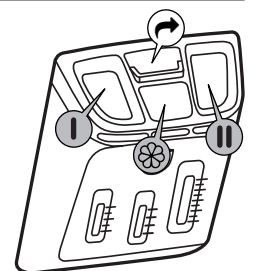

PROGRAMAS

Para seleccionar el programa adecuado a su tipo de ropa, siga siempre las instrucciones de las etiquetas de cuidados de las prendas. El valor indicado en el símbolo de la cuba es la máxima temperatura de lavado posible de la prenda.



Rápido 30'

Para lavar rápidamente prendas con un grado de suciedad bajo. Este ciclo solo dura 30 minutos y ahorra tiempo y energía.

Eco 40-60

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal lavables a 40 °C o 60 °C simultáneamente en el mismo ciclo. Es el programa algodón estándar y el más eficiente en cuanto a consumo de agua y energía.

Aqua saver

Ropa ligeramente sucia de fibras sintéticas o sintéticos mezclados con prendas de algodón. Programa de ahorro con un consumo de agua muy bajo. Utilice detergente líquido y la mínima cantidad recomendada para 2,5 kg de ropa. No utilice suavizante.

Color

Prendas blancas y de tonos pastel de tejidos delicados.

Programa de lavado suave para evitar que la ropa se vuelva grisácea o amarillenta. Utilice detergente de alto rendimiento, si es necesario utilice también quitamanchas o lejías a base de oxígeno. No utilice detergente líquido.

Jeans

Vuelva la ropa del revés antes de lavarla y utilice un detergente líquido.

Higiene

Este programa elimina el 99 % de las bacterias durante el lavado para ropa de cama, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas, etc. de algodón y lino con un grado de suciedad entre normal y elevado.

20 °C

Para el lavado de prendas de algodón poco sucias a una temperatura de 20 °C.

Aclarado + Centrifugado

Programa de aclarado y centrifugado intensivo independiente. Para prendas resistentes.

Centrifugado

Centrifuga la carga y luego vacía el agua. Para prendas resistentes.

Lana

Todas las prendas de lana pueden lavarse con el programa «Lana», incluidas las que lleven la etiqueta de «Solo lavado a mano». Para obtener los mejores resultados, utilice detergentes especiales y **no exceda los kg de carga máxima de ropa declarados**.

Delicados

Para lavar ropa especialmente delicada. Es preferible volver la ropa del revés antes de lavarla.

Sintéticos

Para lavar prendas sucias de fibras sintéticas (como poliéster, poliacrílico, viscosa, etc.) o mezclas de algodón y sintético.

Algodón

Prendas de algodón y lino resistentes medianamente sucias o muy sucias.

Variada

Para lavar prendas resistentes de algodón, lino, sintético, fibras y fibras mixtas con un grado de suciedad entre bajo y normal.

Eco Algodón

Para el lavado de prendas de algodón con suciedad normal. A 40°C y 60°C.

PRIMER USO

Para eliminar restos de fabricación, seleccione el programa «Algodón» a una temperatura de 95 °C. Añada una pequeña cantidad de detergente en polvo en el compartimiento de lavado principal del dispensador de detergente (como máximo 1/3 de la cantidad de detergente recomendada por el fabricante para ropa ligeramente sucia). Inicie el programa **sin añadir ropa**.

USO DIARIO

Prepare la ropa siguiendo las recomendaciones del apartado «TRUCOS Y CONSEJOS». Cargue la ropa, cierre la puerta del tambor y compruebe que esté bien cerrada. Añada el detergente y los aditivos. Siga las recomendaciones de dosificación del paquete de detergente. Cierre la tapa. Gire el selector de programa hacia el programa deseado y seleccione una opción si es necesario. La pantalla muestra la duración del programa seleccionado (en horas y minutos) y el indicador del botón «Inicio/Pausa» parpadea. La temperatura y la velocidad de centrifugado pueden cambiarse pulsando el botón «Temperatura» o el botón «Centrifugado». Abra el grifo y pulse el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el ciclo de lavado. El indicador «Inicio/pausa» se ilumina y la puerta se bloquea. Debido a las variaciones en la carga y la temperatura del agua entrante, el tiempo restante se vuelve a calcular en algunas fases del programa. En este caso, aparece una animación en la pantalla del tiempo.

PONER EN PAUSA O CAMBIAR UN PROGRAMA EN MARCHA

Para pausar el ciclo de lavado, pulse el botón «Inicio/pausa». La luz del indicador parpadeará. Seleccione programa nuevo, temperatura, opciones o velocidad de centrifugado si desea cambiar estos ajustes. Vuelva a pulsar el botón «Inicio/Pausa» para iniciar el ciclo de lavado desde donde se interrumpió. No añade detergente para este programa.

INDICADOR DE PUERTA ABIERTA

Antes de iniciar y después de finalizar el programa, el indicador de «Puerta abierta» se iluminará para mostrar que la tapa puede abrirse. Mientras esté en marcha un programa de lavado, la tapa permanecerá bloqueada y no debe forzarse su apertura bajo ningún concepto. En caso de que tenga la necesidad urgente de abrirla durante un programa en curso, como para añadir más ropa o para retirar ropa cargada por error, pulse el botón «Inicio/Pausa». Si la temperatura no es demasiado alta, la luz del indicador de «Puerta abierta» se enciende. La tapa puede tardar un rato en poder abrirse. Pulse el botón «Inicio/pausa» para seguir con el programa.

FIN DEL PROGRAMA

El indicador de «Puerta abierta» se iluminará y la pantalla mostrará **End**. Gire el selector de programas hasta la posición «O» y cierre el grifo. Abra la tapa y el tambor y descargue la máquina. Deje la Puerta abierta durante un rato para dejar que se seque el interior de la lavadora. Pasado alrededor de un cuarto de hora, la lavadora se apagará por completo para ahorrar energía.

Para cancelar un programa en funcionamiento antes de que termine el ciclo, pulse el botón «Reset/Desagüe» durante al menos 3 segundos. El agua se vacía. La tapa puede tardar un rato en poder abrirse.

OPCIONES

! Cuando no es posible combinar el programa con opciones adicionales, las luces de indicación se apagan automáticamente.

! La selección de combinaciones de opciones no adecuadas se anula automáticamente.

Colours 15°

Ahorra la energía empleada para calentar el agua al tiempo que se consigue un buen resultado de lavado. Permite mantener el color al lavar ropa de color. Recomendado para ropa ligeramente sucia sin manchas. Asegúrese de que su detergente es adecuado para temperaturas de lavado en frío.

FreshCare

Seleccione esta opción si no puede descargar la ropa justo al terminar el programa o si tiene tendencia a olvidar la colada en la lavadora. Esta función le ayudará a mantener la ropa fresca. La lavadora empezará a agitar la ropa de forma periódica una vez haya finalizado el programa. La luz del botón «Fresh care» parpadeará mientras la función esté activa y la pantalla mostrará una animación. Los giros periódicos durarán hasta 6 horas aproximadamente después de terminar el programa de lavado y podrá detenerlos en cualquier momento pulsando el botón «Fresh care». La puerta tardará un rato en poder abrirse. Una vez agotado el tiempo de «Fresh care», la pantalla indica **End**.

Temperatura °C

Cada programa tiene una temperatura predefinida. Si quiere cambiar la temperatura, pulse el botón «Temperatura». El valor aparece en la pantalla.

Inicio diferido

Para ajustar el programa seleccionado para que se inicie con posterioridad, pulse el botón «Inicio diferido» para definir el tiempo de retardo deseado. La luz del botón de la opción «Inicio diferido» se enciende y se apaga cuando el programa se inicia. Una vez pulsado el botón «Inicio/Pausa», comienza la cuenta atrás del aplazamiento. El número de horas preseleccionadas puede reducirse pulsando de nuevo el botón «Inicio diferido». **No utilice detergente líquido cuando se active esta función.** Para cancelar el «Inicio diferido», gire el selector de programas hasta otra posición.

Rápido

Permite realizar un lavado más rápido acortando la duración del programa. Recomendado para pequeñas cargas o para ropa ligeramente sucia solamente.

Prelavado

Solo para cargas muy sucias (por ejemplo, de arena o de restos granulados de suciedad). Aumenta el tiempo del ciclo en aproximadamente 15 minutos. No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la opción de Prelavado.

Extra aclarado


Ayuda a evitar que queden residuos de detergente en la ropa mediante la prolongación de la fase de aclarado. Especialmente indicada para el lavado de ropa de bebés y de personas alérgicas, o para zonas con agua blanda.

Centrifugado




Cada programa tiene una velocidad de centrifugado predefinida. Si quiere cambiar la velocidad de centrifugado, pulse el botón «Centrifugado». Si se

selecciona la velocidad de centrifugado «0», el centrifugado final se cancela pero los centrifugados intermedios se mantienen durante el aclarado. El agua se vacía únicamente.

BLOQUEO PARA NIÑOS = 0 3 sec

Puede bloquear los botones del panel de control para evitar su uso inapropiado (p. ej. por parte de niños). Pulse ambos botones del bloqueo infantil a la vez y manténgalos pulsados un mínimo de 3 segundos. El símbolo de la llave  se enciende en la pantalla. Para volver a desbloquear los botones, repita el mismo proceso.

BLANQUEADO

Lava la ropa en el programa deseado, Algodón  o Sintéticos , añadiendo una cantidad adecuada de blanqueador con cloro al compartimento del suavizante  (cierre la tapa con cuidado). Inmediatamente después de terminar el programa, inicie el «Selector de programas» y vuelva a poner en marcha el programa deseado para eliminar cualquier olor residual a lejía; si lo desea, puede añadir suavizante. **No introduzca nunca blanqueador con cloro y suavizante en el compartimento del suavizante a la vez.**

CONSEJOS Y TRUCOS

Separe la ropa en función de

Tipo de tejido/etiqueta de cuidados (algodón, fibras mixtas, sintéticos, lana, prendas que deban lavarse a mano). Color (separe las prendas de color y las blancas, lave las prendas de color nuevas por separado). Delicados (lave las prendas pequeñas (como las medias de nailon) y las prendas con broche (como los sujetadores) en una bolsa de ropa o en una funda de almohada con cremallera).

Vacíe todos los bolsillos

Los objetos como las monedas o los encendedores, pueden dañar tanto la ropa como el tambor.

Interior del aparato

Si no lava nunca o casi nunca su ropa a 95 °C, recomendamos que inicie ocasionalmente un programa de 95 °C sin ropa y añadiendo una pequeña cantidad de detergente para mantener limpio el interior del aparato.

Seguir las recomendaciones de dosificación de los aditivos

Optimiza los resultados de lavado, evita que queden residuos de detergente en la ropa y permite ahorrar dinero reduciendo el consumo de detergente.

Utilizar bajas temperaturas y una mayor duración

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía generalmente son los que utilizan menores temperaturas y una mayor duración.

Respetar el nivel de carga

Cargar la lavadora en la medida indicada en la "TABLA DE PROGRAMAS" para ahorrar agua y energía.

Ruido y residuos de humedad

Dependen de la velocidad del tambor: cuanto más alta la velocidad, más alto será el ruido y menores los residuos de humedad.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


La lavadora debe apagarse y desconectarse antes de efectuar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento. No utilice líquidos inflamables para limpiar la lavadora.

Limpieza del exterior de la lavadora


Utilice un trapo húmedo y suave para limpiar las partes exteriores de la lavadora. No utilice limpiacristales o productos de limpieza de uso general, quitagrasas en polvo o similar para limpiar el panel de control; estas sustancias podrían dañar la impresión.

Dispensador de detergente

Límpielo regularmente, al menos tres o cuatro veces al año, para evitar que se acumule detergente:

Pulse el botón de liberación  para liberar el dispensador de detergente y extraerlo. El dispensador podría tener una pequeña cantidad de agua, por lo que es recomendable manejarlo en posición vertical. Lave el dispensador con agua corriente. También puede extraer el tapón del sifón de la parte trasera del dispensador y lavarlo. Vuelva a colocar el tapón del sifón del dispensador (si no está colocado). Vuelva a colocar el dispensador colocando las pestañas de la parte inferior del dispensador sobre las aberturas correspondientes de la tapa y empujando el dispensador hacia la tapa hasta que encaje en su sitio. **Asegúrese de que ha colocado el dispensador de detergente correctamente.**

Comprobación de la manguera de suministro de agua

Compruebe la manguera de entrada regularmente para detectar zonas frágiles y grietas. Si está estropeada, cámbiela por una nueva manguera a través de nuestro servicio postventa o de su distribuidor autorizado. Según el tipo de manguera: Si la manguera de entrada tiene un revestimiento transparente, revise de forma regular si el color se intensifica en alguna zona. En tal caso, puede que la manguera tenga un escape y deba cambiarse. Para las mangueras de desagüe  (si las hay): Compruebe la ventanilla de inspección de la válvula de seguridad (vea la flecha). Si es de color rojo, significa que la función desagüe estaba activada, y deberá sustituir la manguera por una nueva. Para desenroscar la manguera, pulse el botón de liberación (si hay uno) mientras la desenrosca.

Limpieza de los filtros de malla de la manguera de suministro de agua Compruébelos y límpielos regularmente (al menos dos o tres veces al año).

Cierre el grifo y afloje la manguera de entrada de agua del grifo. Limpie el filtro de malla interior y vuelva a enroscar la manguera de entrada de agua en el grifo. A continuación, desenrosque la manguera de entrada de la parte trasera de la lavadora a mano.

Extraiga el filtro de malla de la conexión de la lavadora con unos alicates universales y límpielo. Vuelva a montar el filtro de malla y enrosque la manguera de entrada de nuevo. Abra el grifo y compruebe que las conexiones sean completamente estancas.

Limpieza del filtro de agua / drenaje del agua residual

La lavadora está equipada con una bomba de autolimpieza. El filtro evita que se cuelen objetos como botones, monedas, imperdibles, etc., que pueden encontrarse en la ropa. Si utiliza un programa de agua caliente, espere a que el agua se haya enfriado antes de vaciar el agua. Limpie el filtro de agua a menudo para evitar que el agua no se pueda vaciar después del lavado debido a la obstrucción del filtro. Si no puede vaciarse el agua el indicador avisa de que puede que el filtro de agua esté obstruido.


Abra la cubierta del filtro con una moneda. Coloque un recipiente ancho y llano debajo del filtro de agua para recoger el agua. Gire lentamente el filtro en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que empiece a salir agua. Deje salir el agua sin retirar el filtro. Cuando el recipiente esté lleno, cierre el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Vacíe el recipiente. Repita el procedimiento hasta evacuar toda el agua. Ponga un paño de algodón debajo del filtro de agua para absorber la pequeña cantidad de agua que quede. Después retire el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Limpie el filtro de agua (retire los residuos del filtro y lávelo con agua corriente) y la cámara del filtro. Asegúrese de que el impulsor de la bomba (que se encuentra en el alojamiento detrás del filtro) no esté obstruido. Introduzca el filtro de agua y cierre la cubierta del filtro: Vuelva a insertar el filtro de agua girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de que lo ha girado todo lo posible. Para probar la estanqueidad del filtro de agua, puede verter alrededor de un litro de agua en el tambor y comprobar que no haya fugas de agua a través del filtro. Cierre la cubierta del filtro.

Sello de la tapa

Compruebe el estado del sello de la tapa periódicamente y límpielo de vez en cuando con un paño húmedo.

Cómo recuperar un objeto que ha caído entre el tambor y la cuba

Si cae un objeto por accidente entre el tambor y la cuba, puede recuperarlo gracias a una de los elevadores extraíbles del tambor. Desconecte la lavadora. Retire la ropa del tambor. Cierre las solapas del tambor y dé media vuelta al tambor (imagen a). Con un destornillador, presione el extremo de plástico y deslice el filtro de izquierda a derecha (imagen b, c) con la mano hasta que caiga dentro del tambor. Abra el tambor. Podrá recuperar el objeto a través del orificio en el tambor. Vuelva a colocar el elevador desde el interior del tambor: Coloque la punta de plástico encima del orificio en la parte derecha del tambor (imagen d). Deslice el elevador de plástico de derecha a izquierda hasta que encaje. Cierre de nuevo las solapas del tambor, dé media vuelta al tambor y compruebe que la hoja esté bien colocada en todos los puntos de anclaje. Vuelva a enchufar la lavadora.

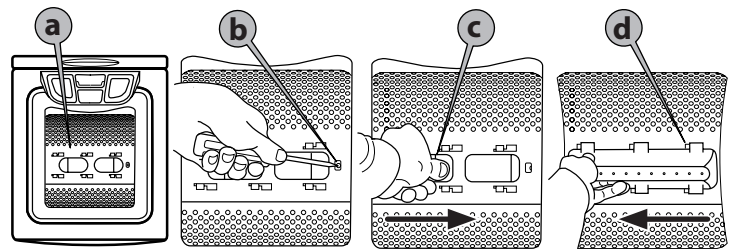

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN

Saque el enchufe y cierre el grifo del agua. Desconecte la manguera de entrada del grifo y retire el tubo de desagüe del punto de drenaje. Retire los restos de agua de las mangueras y de la lavadora y coloque las mangueras de forma que no se estropeen durante el transporte. Para facilitar el transporte de la máquina, tire con la mano de la palanca de movilidad situada en la parte inferior delantera (si está disponible en su modelo) hacia afuera. Saque la lavadora del tope con el pie. Después, empuje la palanca de movilidad para volver a colocarla en su posición original de estabilidad. Vuelva a colocar la abrazadera de transporte. Siga las instrucciones para retirar la abrazadera de transporte de la GUÍA DE INSTALACIÓN en el orden inverso.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Es posible que, a veces, la lavadora no funcione correctamente por alguna razón. Antes de llamar al Servicio Postventa, le recomendamos que compruebe si puede resolver el problema mediante la siguiente lista.


Anomalías:	Causas posibles/Solución:
La lavadora no se enciende y/o el programa no se inicia	<ul style="list-style-type: none"> El enchufe no está insertado en la toma de corriente, o no se ha insertado lo suficiente como para hacer contacto. Se ha interrumpido el suministro eléctrico. La tapa no está bien cerrada. La función «Bloqueo infantil» —O se ha activado (si está disponible). La lavadora se apaga automáticamente para ahorrar energía antes del fin del ciclo de lavado o después que haya terminado el programa seleccionado. Si quiere prender la lavadora, primero gire el selector de programas a la posición "Off/O" y luego proceda a ponerlo en la posición del programa requerido
El ciclo de lavado no se inicia.	<ul style="list-style-type: none"> No ha pulsado el botón de «Inicio/Pausa» ▷II. La llave del agua no está abierta. Ha programado un «Inicio diferido» ⌚.
El aparato se para durante el programa y la luz «Inicio/Pausa» parpadea	<ul style="list-style-type: none"> Se ha activado la opción «Hidrostop» (si está disponible). Se ha cambiado el programa: vuelva a seleccionar el programa deseado y pulse «Inicio/Pausa» ▷II.
El aparato vibra	<ul style="list-style-type: none"> La lavadora no está nivelada. No se ha retirado la abrazadera de transporte; antes de utilizar la lavadora, debe quitar la abrazadera de transporte.
Los resultados del centrifugado final son malos. La ropa sigue estando muy mojada. El indicador de «Centrifugado/Vaciado» parpadea, o el indicador de velocidad de centrifugado de la pantalla parpadea, o el indicador de velocidad de centrifugado parpadea al finalizar el programa, dependiendo del modelo	<ul style="list-style-type: none"> Una falta de equilibrio de la carga de ropa durante el centrifugado ha evitado que se iniciara la fase de centrifugado para evitar daños en la lavadora. Por esta razón, la ropa sigue estando muy mojada. La razón del desequilibrio puede ser: pequeñas cargas de ropa (formadas por pocas prendas muy grandes o absorbentes, como toallas), o prendas de ropa grandes/pesadas. Si es posible, evite cargas de ropa pequeñas. El botón «Centrifugado» Ⓞ se ha ajustado a una velocidad baja de centrifugado.
La máquina indica un código de error (p. ej. F-02, F-..) y/o el indicador «Reparación» 🛠️ se enciende	<ul style="list-style-type: none"> Apague la máquina, desconecte el enchufe de la toma de corriente y espere alrededor de 1 minuto antes de volver a encenderla. Si el problema continúa, llame al Servicio Postventa .
El indicador «Limpie la bomba» 🌀 se enciende	<ul style="list-style-type: none"> El agua residual no se descarga. Limpie el filtro de agua
El indicador «Grifo cerrado» 🚰 se enciende	<ul style="list-style-type: none"> El aparato tiene muy poco o ningún suministro de agua.
El indicador «Exceso de detergente» 🧼 se enciende (si está disponible)	<ul style="list-style-type: none"> El símbolo se encenderá al final del programa si ha utilizado demasiado detergente. Se forma demasiada espuma. El detergente no es compatible con la lavadora (debe indicar la frase «para lavadora», «para lavado a mano y en lavadora» o similar).



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestro sitio web: <http://docs.whirlpool.eu>
- Usando el código QR
- También puede **ponerse en contacto con nuestro Servicio Postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.

Para más información sobre la reparación y el mantenimiento, el usuario puede consultar la página www.whirlpool.com. El dato del modelo se puede conseguir utilizando el código QR que figura en la etiqueta de la energía. La etiqueta también contiene la identificación del modelo útil para consultar el portal de registro en <https://eprel.ec.europa.eu>

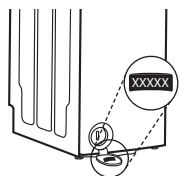

Whirlpool

400011530293